




Individual Electronics

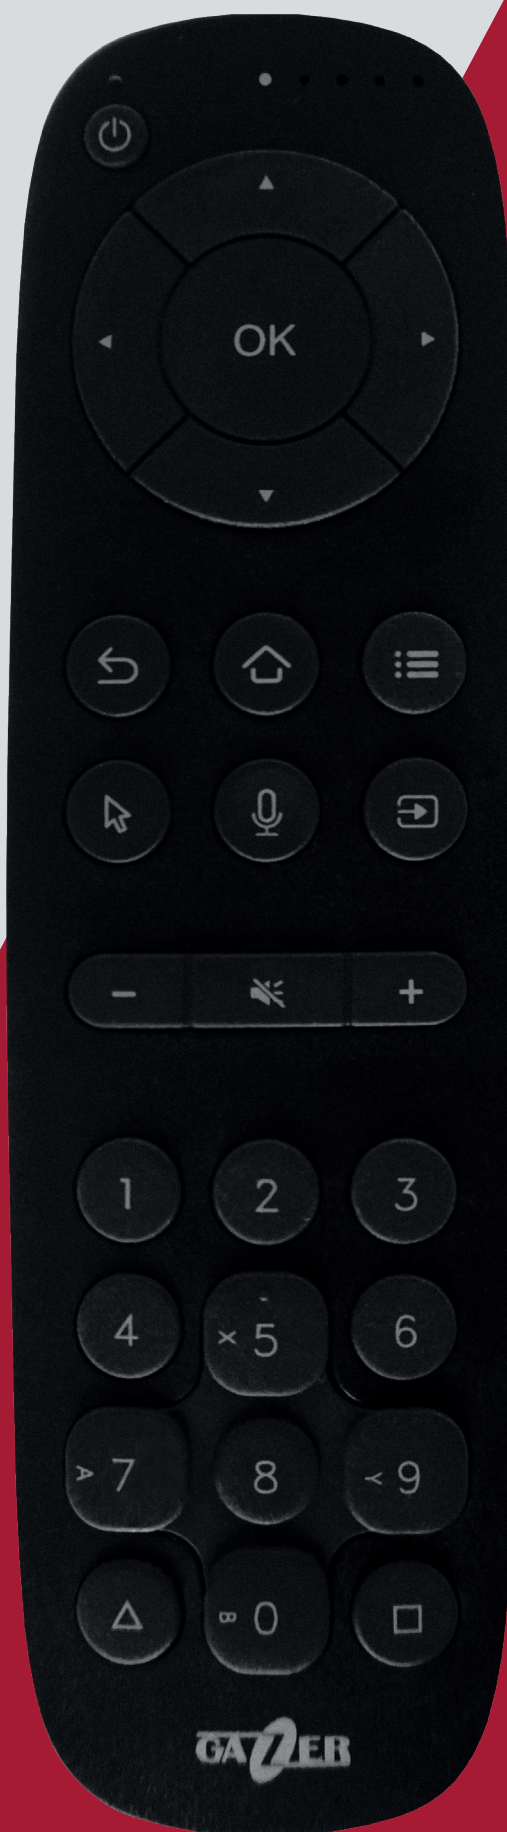

RC15

user manual

www.gazer.com

Руководство по эксплуатации пульты голосового управления RC15

Данная инструкция описывает дополнительные возможности Bluetooth версии пульта ДУ и является дополнением к основному руководству пользователя ТВ.

Подготовка к работе


- Откройте панель батарейного отсека.
- Вставьте 2 батарейки типа AAA, соблюдая полярность.
- Закройте панель отсека для батареек.

Режимы работы

- Пульт Gazer RC15 работает в двух режимах.
- Без подключения по Bluetooth – как базовый ИК-пульт, который поставляется в комплекте со всеми телевизорами Gazer. В таком режиме, при каждом нажатии на кнопку – индикатор сверху пульта светится красным.
- В режиме Bluetooth-подключения – когда пульт работает исключительно через беспроводное соединение, он полностью перестает давать команды через ИК-передатчик. При нажатии на кнопки в таком режиме, индикатор сверху светится зеленым.

Сопряжение с ТВ


- 1 Откройте домашнюю страницу Android на ТВ.
- 2 Выберите: Настройки – Пульты и аксессуары – Добавить устройство.

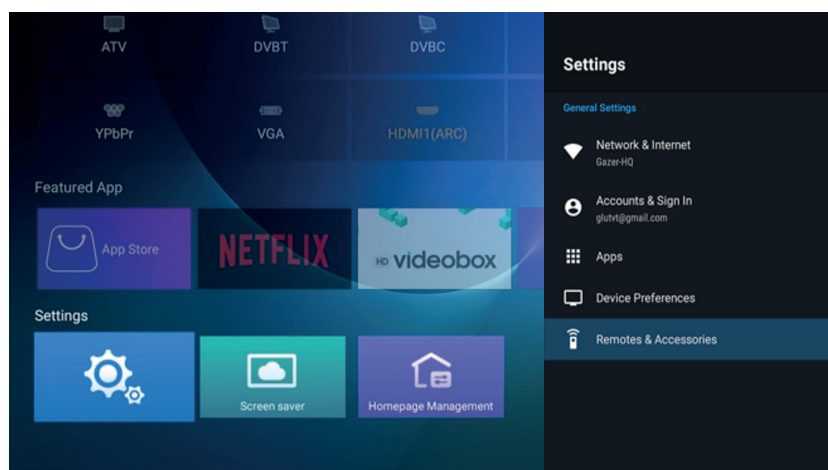

3 На пульте ДУ Gazer RC15 зажмите одновременно кнопки регулировки громкости «+» и «-», и держите до тех пор, пока индикатор пульта не начнет мигать зеленым цветом, так вы переведете пульт в режим обнаружения.



4 Выберите из списка Gazer RCU.

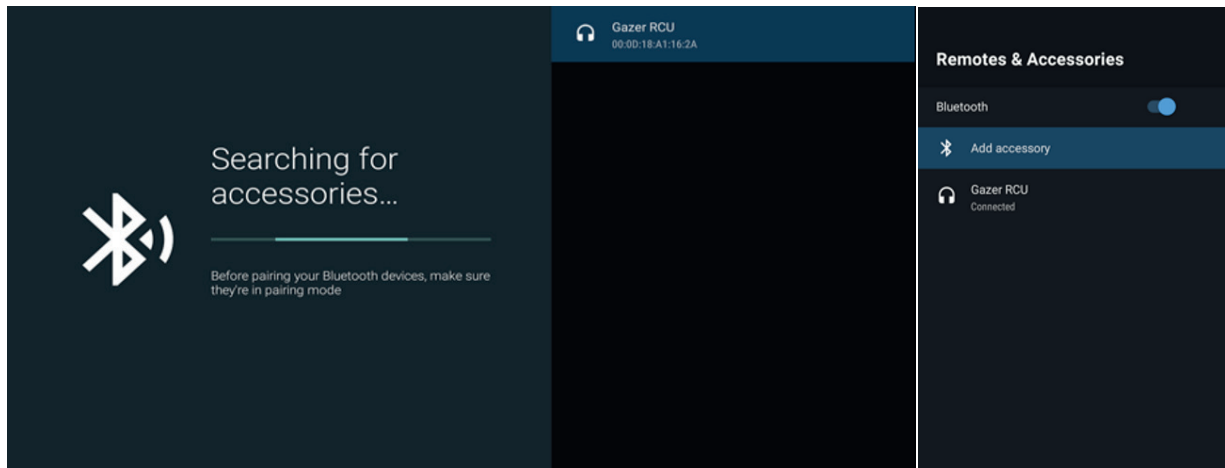

Основные функции

Аэромышь:

- Включение и отключение функции происходит коротким нажатием на кнопку. 
- В этом режиме на ТВ запускается режим мыши и с помощью перемещения пульта ДУ в пространстве можно управлять перемещением курсора мыши.

В случае, если режим аэромыши работает не корректно, необходимо провести калибровку пульта ДУ. Для этого:

- Положите пульт ДУ на ровную горизонтальную поверхность.
- Зажмите одновременно на пульте ДУ кнопки  и  на 3 секунды, пока не засветится зеленый индикатор сверху на корпусе.
- Дождитесь пока индикатор погаснет, это будет означать что калибровка прошла успешно.

Голосовой ассистент:

- Короткое нажатие кнопки  активирует голосовой поиск на ТВ.
- После произнесения команды или запроса для поиска, ТВ выдаст соответствующий результат.
- Микрофон находится на пульте ДУ сверху, справа от индикатора работы устройства.

Поиск пульта ДУ:

- Для поиска пульта зажмите на 5 сек. кнопку переключения канала «CH+» или кнопку вверх на джойстике на корпусе ТВ.
- При работе функции поиска пульт ДУ будет издавать звуки оповещения.
- Для отключения звуковой идентификации пульта нажмите на нем любую кнопку.
- Примите во внимание, что активировать функцию поиска можно только, когда телевизор включен и полностью загружен, а также пульт ранее был сопряжен с телевизором по Bluetooth.

Режим GamePad:

- Для включения режима GamePad зажмите кнопку  примерно на 2 сек., пока зеленый индикатор на пульте ДУ не промигает 2 раза, оповещая о успешном включении режима GamePad.
- Для отключения режима GamePad коротко нажмите на кнопку  . При этом зеленый индикатор на пульте ДУ промигает 4 раза.
- При включенном режиме GamePad блок стрелок на пульте ДУ, а также цифровой блок работают как кнопки геймпада.



Керівництво з експлуатації пульту голосового керування RC15

Дана інструкція описує додаткові можливості Bluetooth версії пульту ДК та є доповненням до основного керівництва користувача ТВ.

Підготовка до роботи


- Відкрийте панель батарейного відсіку.
- Вставте 2 батарейки типу AAA, дотримуючись полярності.
- Закрийте панель відсіку для батарейок.

Режими роботи

- Пульт Gazer RC15 працює у двох режимах.
- Без підключення по Bluetooth – як базовий ІЧ-пульт, який поставляється в комплекті з усіма телевізорами Gazer. У такому режимі, при кожному натисканні на кнопку – індикатор зверху пульту світиться червоним.
- У режимі Bluetooth-підключення – коли пульт працює виключно за допомогою бездротової технології і повністю перестає давати команди через ІЧ-передавач. При натисканні на кнопки в такому режимі, індикатор зверху світиться зеленим.

Синхронізація з ТВ


- 1 Відкрийте домашню сторінку Android на ТВ.
- 2 Виберіть: Налаштування – Пульти й аксесуари – Додати пристрій.

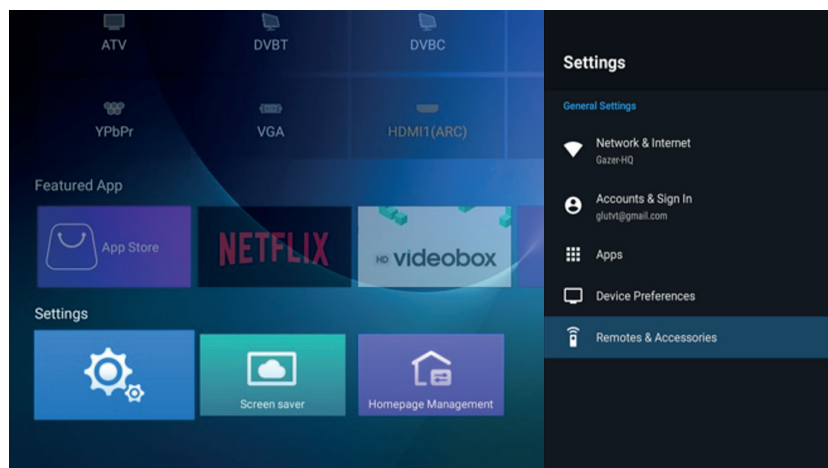

3 На пульті Gazer RC15 затисніть одночасно кнопки регулювання гучності «+» і «-», та тримайте їх до тих пір, поки індикатор пульта не почне блимати зеленим кольором – так ви зробите пульт “видимим” для інших девайсів.



4 Виберіть зі списку пристроїв на екрані ТВ – Gazer RCU.

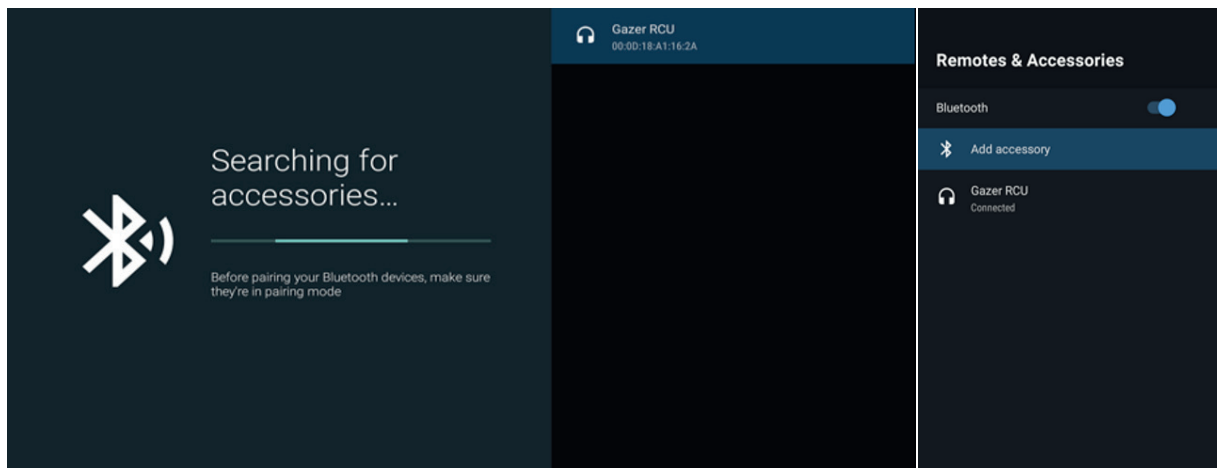

Основні функції пульта Gazer RC15

Аеромиша:

- Вмикання / вимкнення функції відбувається коротким натисканням на кнопку 
- У цей момент на екрані ТВ активується режим миші – в якому можна управляти курсором, переміщаючи пульт ДК у просторі.

У разі, якщо режим аеромиші працює не коректно, необхідно провести калібрування пульта ДК. Для цього:

- Покладіть пульт ДК на рівну горизонтальну поверхню.
- Затисніть одночасно на пульті ДК кнопки  і  на 3 секунди, поки не засвітиться зелений індикатор зверху на корпусі.
- Дочекайтеся поки індикатор згасне, це буде означати що калібрування пройшло успішно.

Голосовий помічник:

- Коротке натискання на кнопку  активує мікрофон і, відповідно, функцію голосового пошуку.
- Вимовте команду або пошуковий запит, і ТВ видасть відповідний результат.
- Мікрофон знаходиться на пульті ДК зверху, праворуч від індикатора роботи пристрою.

Пошук пульту ДК:

- Для пошуку пульту затисніть на 5 сек. кнопку перемикання каналу «CH +» або кнопку ВГОРУ на джойстику, який знаходиться знизу на корпусі самого ТВ.
- У режимі пошуку пульт ДК буде відтворювати звукові сповіщення.
- Для вимкнення звукової ідентифікації пульту натисніть на ньому будь-яку кнопку.
- Візьміть до уваги, що активувати функцію пошуку можна тільки в тому випадку, якщо телевізор включений, ПО повністю завантажене, і сам пульт раніше був під'єднаний до телевізора по Bluetooth.

Режим GamePad:

- Для включення режиму GamePad затисніть кнопку  приблизно на 2 сек. Ви зрозумієте, що режим успішно активований, коли зелений індикатор на пульті проблімає 2 рази.
- Для вимкнення режиму GamePad коротко натисніть на кнопку . При цьому зелений індикатор на пульті ДК проблімає 4 рази.
- У режимі GamePad цифровий і стрілочний блоки на пульті ДК працюють як кнопки звичайного геймпада.

